

Ness

Humidifier / Humidificador
Humidificateur / Luftbefeuchter

95W
AC220V-240V 50Hz



User manual



Manual de usuario



Manuel utilisateur



Benutzerhandbuch


USER MANUAL

Thank you for purchasing this product.

Before use please read the instructions, the proper use of this product.
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

After reading please take good care of this manual

In order to possible period of want or need.

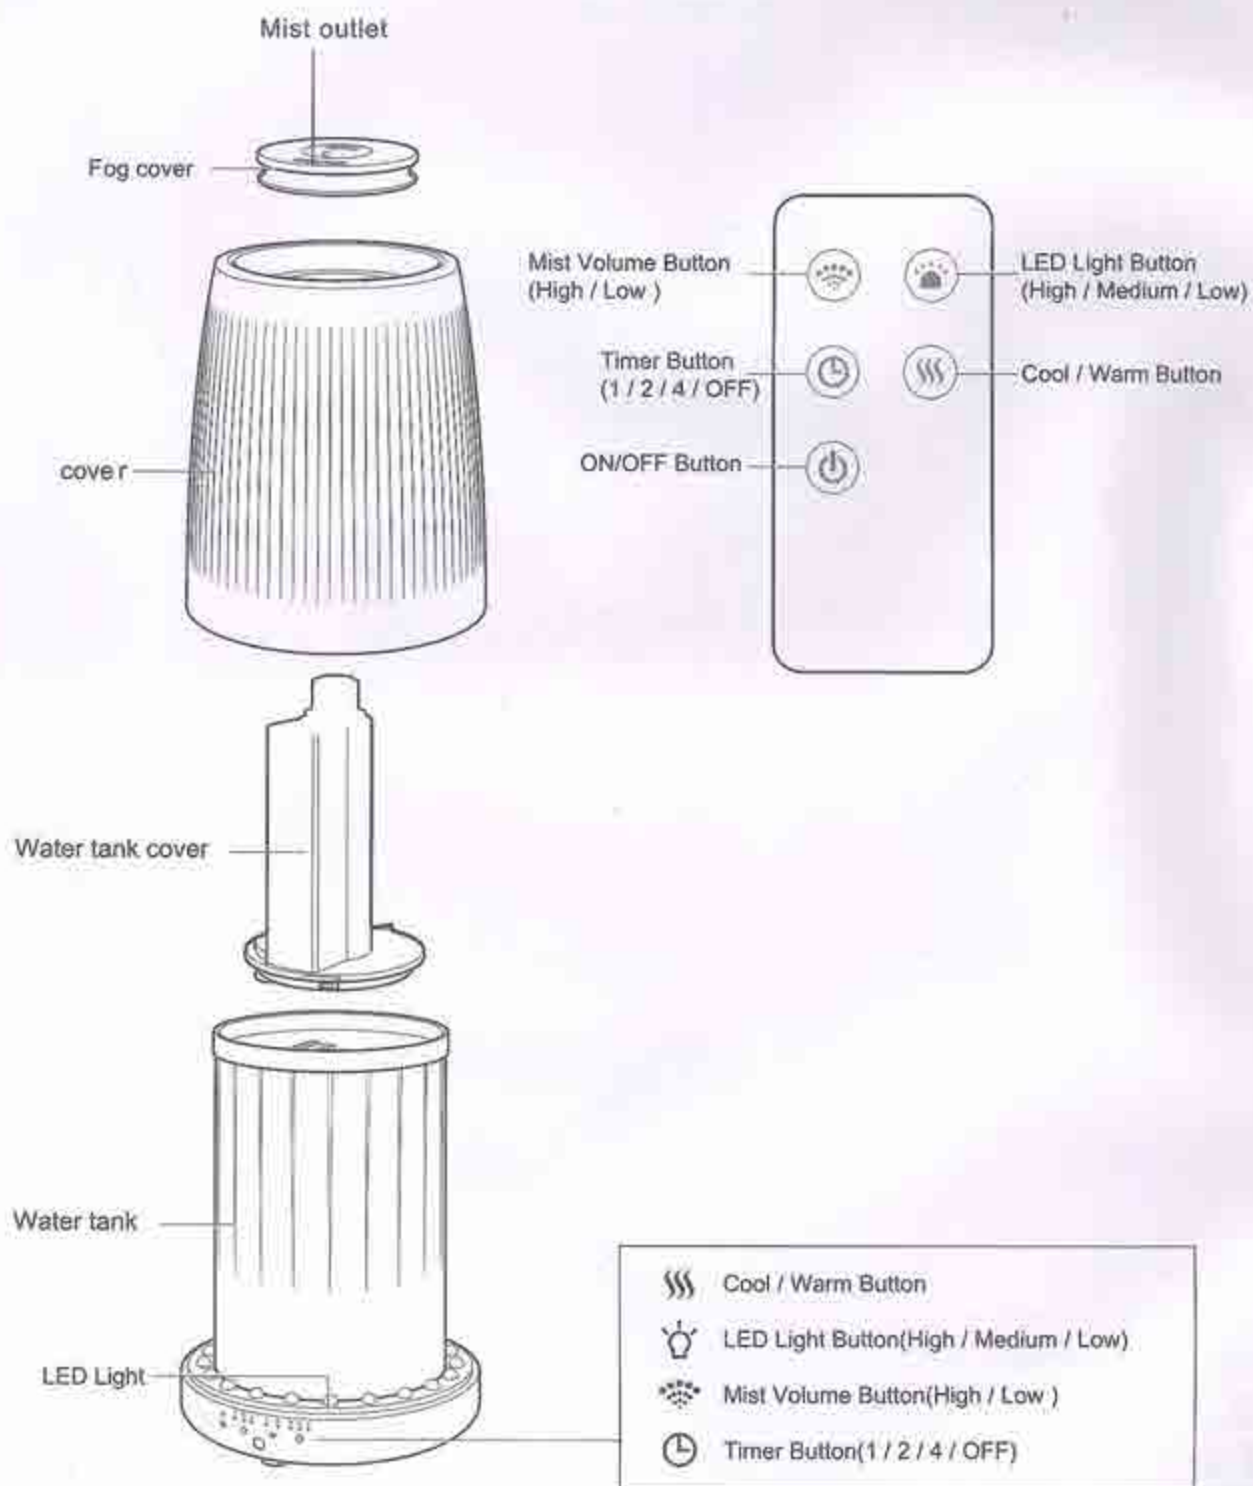

WARNING

1. Please do not use the product on a high or unsafe place to prevent from product damage or accident.
2. Please replace the water in the tank every day and regularly clean the inside or the product to avoid mold and strange smells.
3. Please keep the product away from home furnishing, curtains and walls to prevent them from being discolored, dyed or deformed.
4. Do not put the machine on a foot cloth or any other soft materials to clear the air intake and prevent from product malfunction.
5. Do not pull the spray outlet towards any appliances, including but not limited to computers, mobile phones to prevent other products from malfunction.
6. Please keep the product away from direct sunshine and space heaters.

CAUTION

1. Do not disassemble the product to avoid electric shock and fire.
2. Please put the product out of reach of children. Do not let children use the product alone to avoid any accident or injury.
3. The product is designed for specified use only, please do not use for inappropriate purpose to avoid product malfunction.
4. Do not press close against the spray outlet or sniff closely to prevent from harm to your health.
5. Do not dip the product to avoid electric shock or leakage.
6. Do not put any metal into the product to avoid abnormalities during use.
7. Do not inappropriately warp, drag or strap the power wire to prevent from electrical short circuit AC plug damage or fire.

8. If the product has been dropped or crashed, please check carefully to confirm if it is damaged, broken or out of shape. Do not use it any more if any damage is found.
9. Please keep the AC plug plugged into the power socket during use to prevent from electrical short circuit or fire.
10. Please do not plug in/out the AC plug with a wet hand to prevent from electric shock.
11. Please confirm if the power wire is in good condition before use to prevent from electrical short circuit or fire.
12. Please clean a dusty AC plug before use to prevent from electric spark.
13. Do not crush the power wire or hang a weight on it to avoid electrical short circuit or fire.
14. Please keep the product more than 2 meters away from a TV or a radio during use to prevent from noise generated.
15. Do not lean the product when injecting water into to prevent from product malfunction.
16. Do not use the product when the water in the tank is frozen to prevent from malfunction.
17. Please remember to plug out the AC plug after use to prevent from electrical short circuit or fire.
18. Please do not jam the spray outlet to avoid product damage or become out of shape.
19. Please keep your pets away from the product. Your pets may damage the machine and power wire and cause fire.
20. Please remember to cut the power before putting your hand into the product to avoid any accident to prevent from product malfunction.
21. If any abnormal phenomenon or sound occurs during use, please stop and directly cut the power immediately to avoid any accident.
22. If any abnormal smoke or smell is generated during use, please stop using

and directly out the power immediately to avoid any accident or fire.

23. Please bring the product to us if any malfunction or abnormality is found.
24. Unplug the appliance during filling and cleaning.
25. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
26. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
27. Use a soft cloth moisten with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.


Specifications

Model	NESS
Voltage	AC220V-240V 50Hz
Power	95W
Water Tank Capacity	2.5L / 71 oz
Max Mist Output	240ml per hour


How to use



- 1 Take out the fog cover and cover

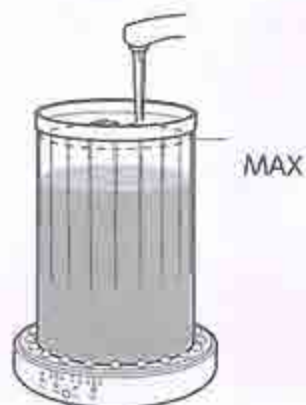

- 2 Replace the water tank.

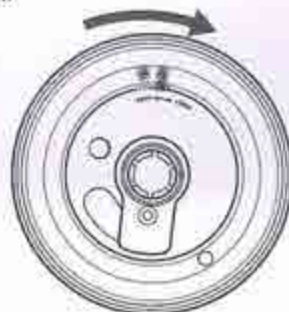

※ Keep the Water tank cover locked when loading water.



- 2 Replace the cover and fog cover




- 3 Add 2~3 drops of essential oil on the seat cushion. Plug in the power cord and turn on the switch.


Problem	Causes	Solutions
No mist coming out	No power	Connect power adapter
	Not powered on	Top the Power Button once to turn on the humidifier
	Not enough water in the tank	Add water into water tank
	The diffuser is getting too hot	Power off and place in a well-ventilated place for 10 minutes
	Ambient temperature too high or low	Move to a place of moderate temperatures
Abnormal mist	Stain built up inside water tank	Clean the water tank as instructed
	Air inlet blocked by dust	Clean air inlet
Water leakage	Cover not properly covered	Cap on the cover properly
Bad / strange smell	Unit is new	Clean water tank as instructed, use after air drying
	Dirty water	Clean water tank as instructed, use clean water
Mist or drops of water from around the device	High mist output or long time use	Adjust the mist output to low or hut the humidifier off for a while
	Contaminated water	Use clean water.

Changing the battery (remote control)

If the air humidifier no longer responds to the remote control, the battery needs to be replaced.

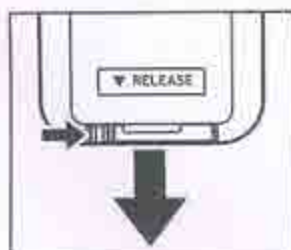

Press the locking tab in the direction of the arrow and pull out the battery holder

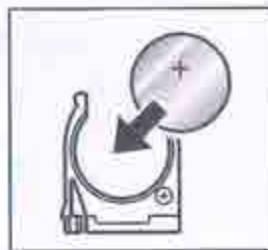

Replace the flat battery with a new one. Make sure that the polarity is correct (+symbol facing upwards)


MANUAL DE USUARIO

Gracias por comprar este producto.

Antes del uso, lea las instrucciones sobre el uso adecuado de este producto.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Después de leer, cuide bien este manual. Para una futura posible necesidad

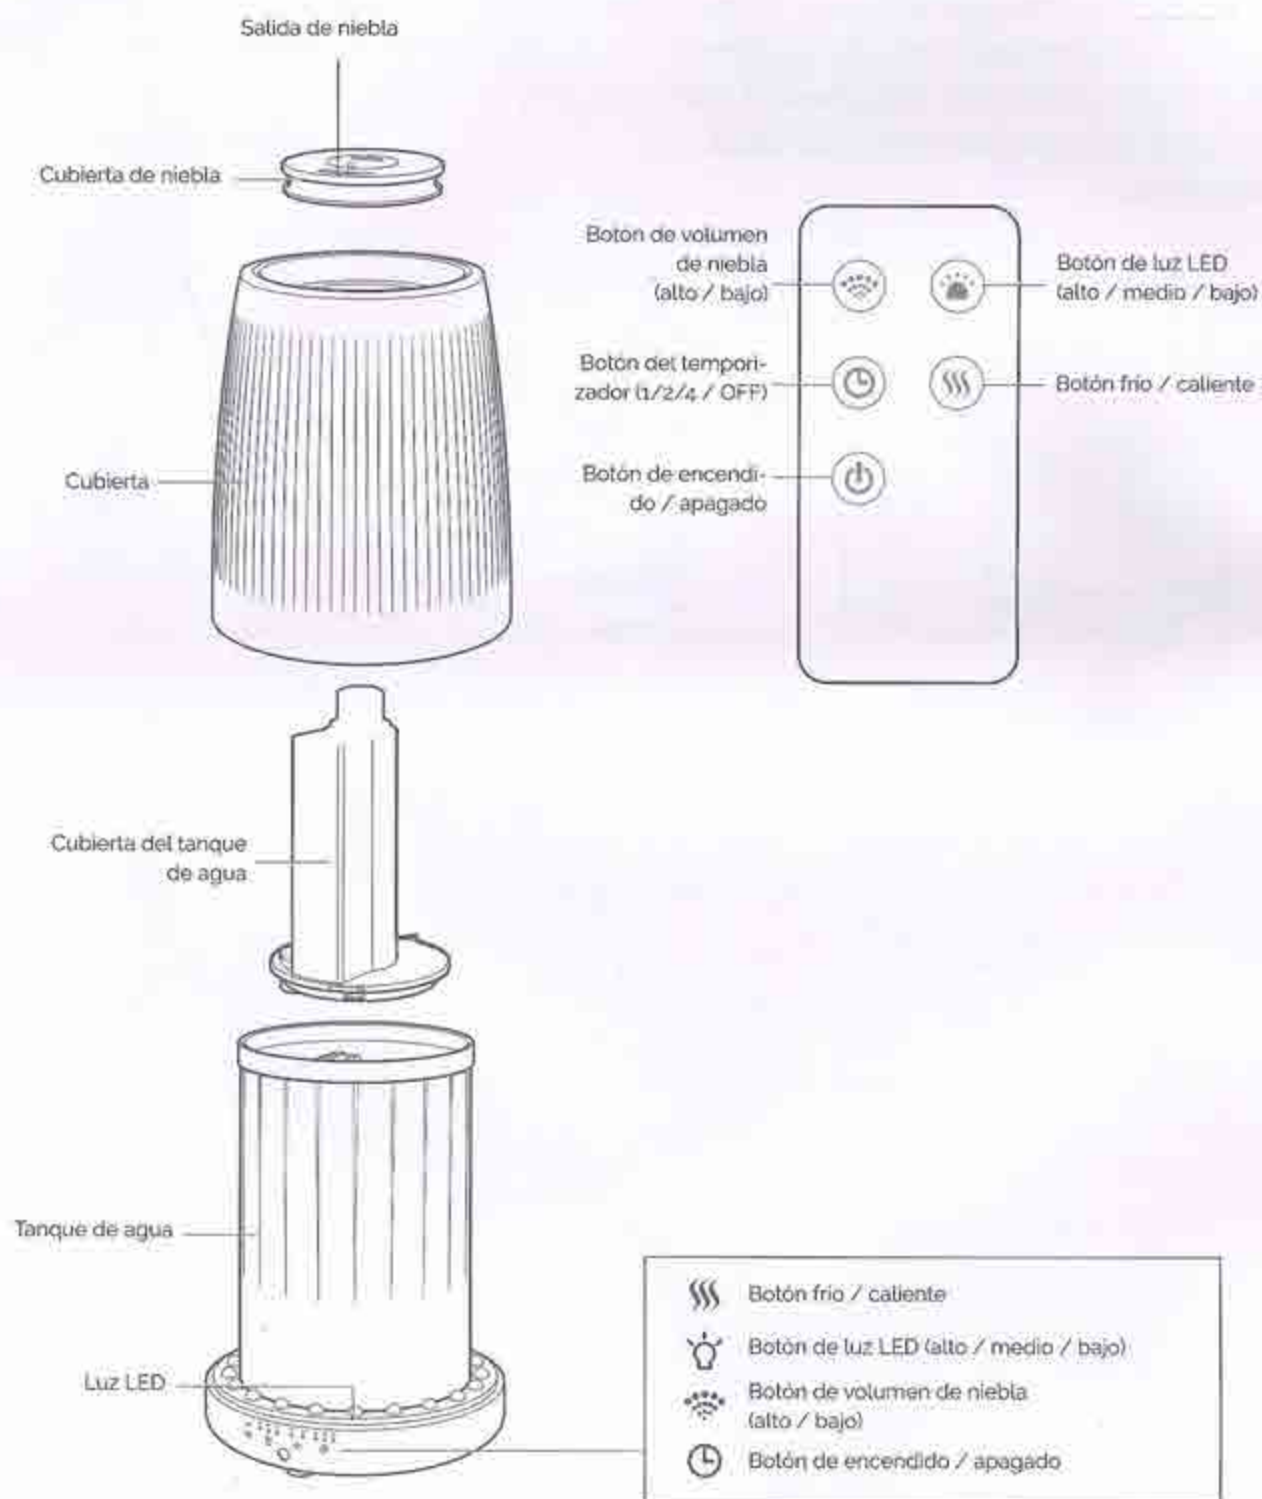

ADVERTENCIA



1. Por favor, no use el producto en un lugar alto o inseguro para evitar daños o accidentes en el producto.
2. Por favor, reemplace el agua del tanque todos los días y limpie regularmente el interior o el producto para evitar moho y olores extraños.
3. Por favor, mantenga el producto lejos de cortinas y paredes para evitar que se decoloren, se tiñen o se deformen.
4. No coloque la máquina sobre un paño o cualquier otro material blando para despejar la entrada de aire y evitar el mal funcionamiento del producto.
5. No tire de la salida del rociador hacia ningún dispositivo, incluidos, entre otros, los ordenadores y los teléfonos móviles para evitar el mal funcionamiento de los productos.
6. Mantenga el producto alejado de la luz directa del sol y de los calentadores portátiles.

PRECAUCION



1. No desmonte el producto para evitar descargas eléctricas y fuego.
2. Por favor, ponga el producto fuera del alcance de los niños. No permita que los niños solos usen el producto para evitar accidentes o lesiones.
3. El producto está diseñado solo para uso específico, no se debe usar con un propósito inadecuado para evitar el mal funcionamiento del producto.
4. No presione con fuerza contra la salida de pulverización ni huela de cerca para evitar daños a su salud.
5. No sumerja el producto para evitar descargas eléctricas o fugas.
6. No coloque ningún metal en el producto para evitar anomalías durante el uso.

7. Evite deformar, arrastrar o sujetar incorrectamente el cable de alimentación para evitar daños por cortocircuitos eléctricos en el enchufe de CA o fuego.
8. Si el producto se cayó o se coló, verifique cuidadosamente si está dañado, roto o deformado. No lo use más si encuentra algún daño.
9. Mantenga el enchufe de CA enchufado a la toma de corriente durante el uso para evitar cortocircuitos o incendios.
10. No enchufe / desconecte el enchufe de CA con la mano húmeda para evitar descargas eléctricas.
11. Confirme si el cable de alimentación está en buenas condiciones antes de su uso para evitar el cortocircuito eléctrico.
12. Limpie un enchufe de CA polvoriento antes de usarlo para evitar chispas eléctricas.
13. No aplaste el cable de alimentación ni cuelgue un peso sobre él para evitar un cortocircuito eléctrico o un incendio.
14. Mantenga el producto a más de 2 metros de distancia de un televisor o radio durante el uso para evitar la generación de ruido.
15. No incline el producto cuando inyecte agua para evitar el mal funcionamiento del producto.
16. No use el producto cuando el agua del tanque esté congelada para evitar un mal funcionamiento.
17. Recuerde que debe desconectar el enchufe de CA después de su uso para evitar cortocircuitos o incendios.
18. No obstruya la salida de pulverización para evitar daños en el producto o perder la forma.
19. Por favor, mantenga a sus mascotas alejadas del producto. Sus mascotas pueden dañar la máquina y el cable de alimentación y provocar un incendio.
20. Por favor recuerde cortar la corriente antes de poner su mano en el producto para evitar cualquier accidente que evite el mal funcionamiento del producto.
21. Si ocurre algún fenómeno o sonido anormal durante el uso, pare y corte di-

rectamente la corriente inmediatamente para evitar cualquier accidente.

22. Si se genera humo u olor anormal durante el uso, deje de usarlo y expórtelo directamente para evitar cualquier accidente o incendio.
23. Por favor, traiga el producto si se encuentra algún mal funcionamiento o anomalía,
24. Desenchufe el aparato durante el llenado y la limpieza.
25. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reparado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.
26. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha supervisado o instruido sobre el uso del artefacto de una manera segura y entienden los peligros involucrados No jugará con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
27. Use un paño suave humedecido con jabón suave, y luego use un paño seco para limpiarlo nuevamente
28. electrical short circuit AC plug damage or fire.


Especificaciones

Modelo	NESS
Voltaje	AC220V-240V 50Hz
Potencia	95W
Capacidad tank de agua	2.5L / 71 oz
Salida máx de niebla	240 ml por hora


Cómo utilizar



1 Sacar la tapa y la tapa de la niebla

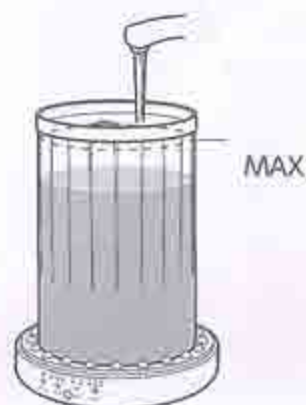

2 Reemplazar el tanque de agua

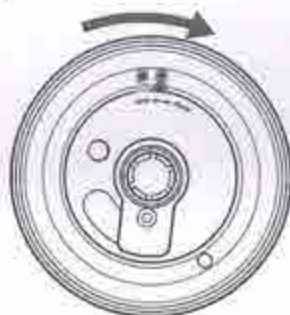

✖ Mantenga la cubierta del tanque de agua bloqueada al cargar agua




3 Agregar 2-3 gotas de aceite esencial en el cojín del asiento. Enchufe el cable de alimentación y encienda el interruptor


Problema	Causas	Soluciones
No sale niebla	Ninguna energía	Conecte el adaptador de corriente
	No encendido	Enciende el botón de encendido una vez para encender el humidificador
	No hay suficiente agua en el tanque	Agregue agua al tanque de agua
	El difusor se está calentando demasiado	Apague y coloque en un lugar bien ventilado durante 10 minutos
	La temperatura ambiente es muy alta o baja	Mueva a un lugar de temperaturas moderadas
Niebla anormal	La mancha acumulada dentro del tanque de agua	Limpie el tanque de agua como se indica
	Entrada de aire bloqueada por polvo	Entrada de aire limpio
Fuga de agua	La tapa no está cubierta adecuadamente	Tapa en la tapa correctamente
Mal / extraño odor	La unidad es nueva	Limpie el tanque de agua según las instrucciones, use después del secado al aire
	Agua sucia	Limpie el tanque de agua según las instrucciones, usa agua limpia
Niebla o gotas de agua alrededor del dispositivo	Alta producción de niebla o uso prolongado	Ajuste la salida de niebla a bajo o mantenga el humidificador apagado por un tiempo
	Agua contaminada	Use agua limpia

Cambiar la batería (Control remoto)

Si el humidificador de aire ya no responde al control remoto, es necesario reemplazar la batería.

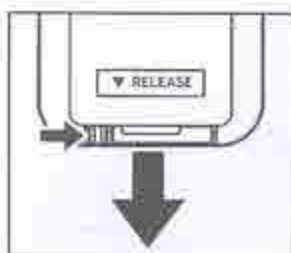

Presione la pestaña de bloqueo en la dirección de la flecha y extraiga el soporte de la batería

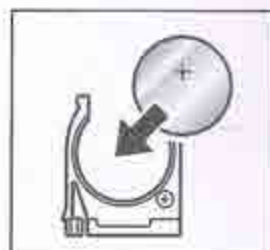

Reemplace la batería plana por una nueva. Asegúrese de que la polaridad sea correcta (+ símbolo hacia arriba)



Desliza el soporte de la batería hasta el fondo. Deberías oír y sentir que hace clic en su lugar.




Tocar la batería con las manos desnudas puede ensuciar los contactos y tener un efecto aislante. Por lo tanto, solo toque la batería con un paño seco y menudo cuando lo inserte.

Método de mantenimiento



Mantenimiento del tanque de agua (todos los días)

Drene el agua de la caja. Seque el tanque de agua con un paño suave.

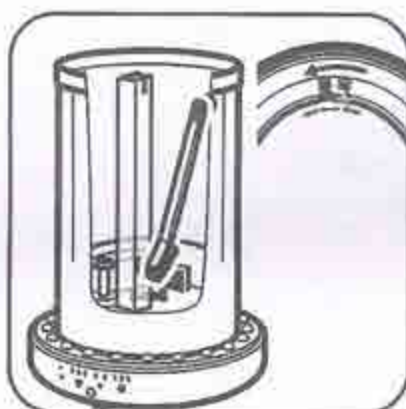

Mantenimiento de bolas de cerámica (todos los días)

Mantenga siempre limpio el tanque de agua, limpie el interior del tanque con un cepillo



El mantenimiento del fuselaje

Por favor, use un paño suave para limpiar. Ensuciamiento grave, utilice el paño de tela fuerte, limpie suavemente.



Almacenamiento (después del mantenimiento)

Después del mantenimiento, limpie todas las piezas. Póngalos en un lugar fresco para que se sequen. Por favor, empaque el humidificador con bolsa de polietileno y póngalo en la caja. Guárdelo en un lugar fresco.



¡Los electrodomésticos marcados con este símbolo no deben desecharse junto con los desechos domésticos normales!

Usted está legalmente obligado a deshacerse de los electrodomésticos viejos por separado de los desechos domésticos. La información sobre los puntos de recolección donde los aparatos viejos pueden desecharse de forma gratuita está disponible en las autoridades locales authorities.



¡Las baterías estándar y las recargables no se deben tirar junto con los desechos domésticos!


Está legalmente obligado a desechar las baterías y baterías recargables en un punto de recogida de la autoridad local o devolverlas a un minorista de baterías.

MANUEL UTILISATEUR

Merci d'avoir acheté ce produit.

Avant l'utilisation s'il vous plaît lire les instructions, l'utilisation correcte de ce produit. LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Après la lecture, veuillez prendre soin de ce manuel. Pour une éventuelle période de besoin.

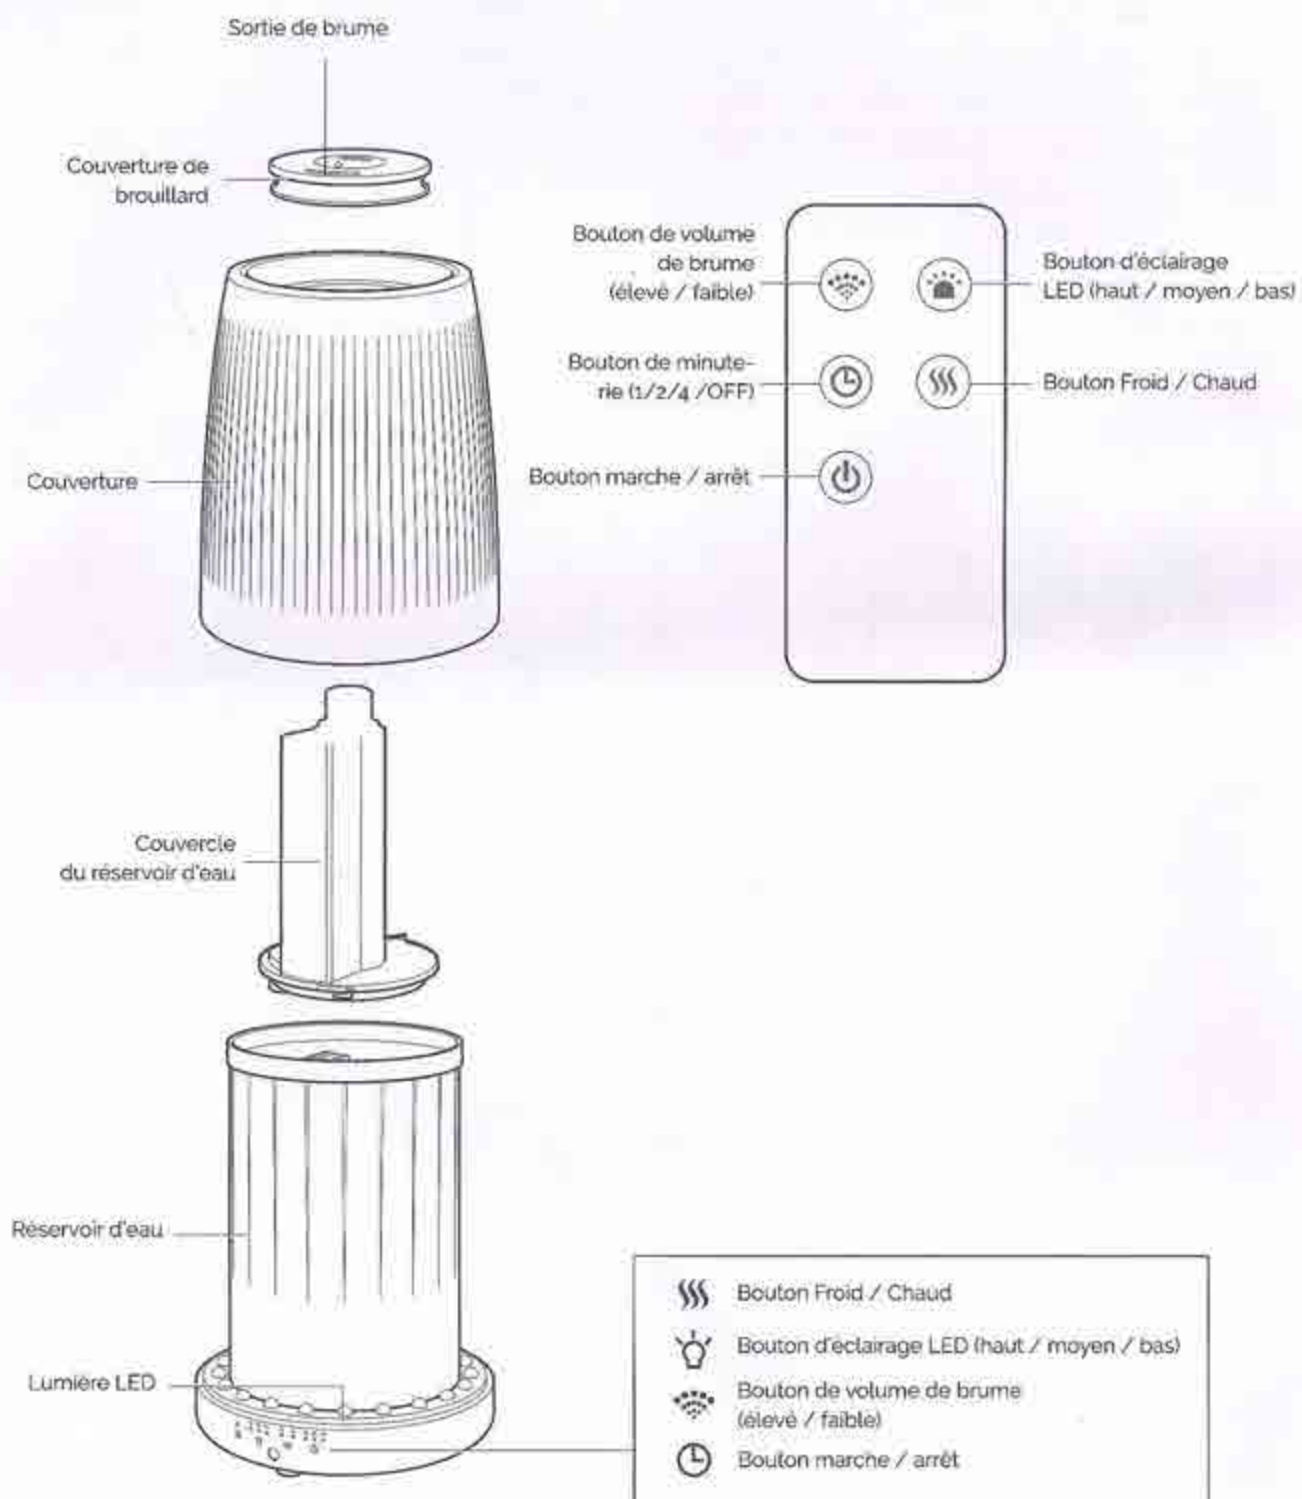



1. Veuillez ne pas utiliser le produit dans un endroit élevé ou dangereux afin d'éviter tout dommage ou accident.
2. S'il vous plaît remplacer l'eau dans le réservoir tous les jours et régulièrement nettoyer l'intérieur ou le produit pour éviter la moisissure et les odeurs étranges.
3. Gardez le produit à l'écart des rideaux et des murs pour éviter qu'ils soient décolorés, teints ou déformés.
4. Ne pas mettre la machine sur un chiffon ou tout autre matériau souple pour nettoyer l'entrée d'air et éviter tout dysfonctionnement du produit.
5. Ne pas tirer la buse de pulvérisation vers des appareils, y compris, mais sans s'y limiter, des ordinateurs, des téléphones mobiles pour éviter que d'autres produits ne fonctionnent mal.
6. Veuillez garder le produit à l'écart des rayons directs du soleil et des radiateurs.



1. Ne pas démonter le produit pour éviter les chocs électriques et les incendies.
2. Veuillez mettre le produit hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser le produit seul pour éviter les accidents ou les blessures.
3. Le produit est conçu uniquement pour un usage spécifique, il ne doit pas être utilisé dans un but inadéquat pour éviter tout dysfonctionnement du produit.
4. Ne pas appuyer fort contre la sortie de pulvérisation ou fermer pour éviter d'endommager votre santé.
5. Ne pas immerger le produit pour éviter les chocs électriques ou les fuites.
6. Ne mettez pas de métal dans le produit pour éviter les anomalies lors de l'utilisation.

7. Évitez de déformer, de faire glisser ou de tenir le cordon d'alimentation de manière incorrecte afin d'éviter tout dommage causé par des courts-circuits électriques dans la fiche ou le feu.
8. Si le produit tombe ou glisse, vérifiez soigneusement s'il est endommagé, cassé ou déformé. Ne l'utilisez plus s'il trouve des dommages.
9. Gardez la fiche secteur branchée dans la prise de courant pendant l'utilisation pour éviter les courts-circuits ou les incendies.
10. Ne branchez / débranchez pas la fiche CA avec votre main mouillée pour éviter les chocs électriques.
11. Vérifiez si le cordon d'alimentation est en bon état avant l'utilisation pour éviter les courts-circuits.
12. Nettoyez une prise CA poussiéreuse avant de l'utiliser pour éviter les étincelles électriques.
13. Ne pas écraser le cordon d'alimentation ou ne pas accrocher de poids pour éviter un court-circuit ou un incendie.
14. Gardez le produit à plus de 2 mètres d'une télévision ou d'une radio pendant l'utilisation pour éviter de générer du bruit.
15. Ne pas incliner le produit lorsque vous injectez de l'eau pour éviter tout dysfonctionnement du produit.
16. Ne pas utiliser le produit lorsque l'eau dans le réservoir est gelée pour éviter tout dysfonctionnement.
17. N'oubliez pas que vous devez débrancher la prise secteur après utilisation pour éviter les courts-circuits ou les incendies.
18. Ne pas obstruer la sortie de pulvérisation pour éviter d'endommager le produit ou de perdre sa forme.
19. Veuillez garder vos animaux de compagnie à l'écart du produit. Vos animaux peuvent endommager la machine et le cordon d'alimentation et provoquer un incendie.
20. N'oubliez pas de couper l'alimentation avant de mettre la main sur le produit afin d'éviter tout accident qui empêcherait le bon fonctionnement du produit.

21. Si un phénomène ou un son anormal se produit pendant l'utilisation, arrêtez et coupez immédiatement le courant pour éviter tout accident.
22. Si de la fumée ou une odeur anormale est générée pendant l'utilisation, cessez de l'utiliser et exportez-la directement pour éviter tout accident ou incendie.
23. Veuillez apporter le produit en cas de dysfonctionnement ou d'anomalie.
24. Débranchez l'appareil pendant le remplissage et le nettoyage.
25. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être réparé par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
26. Ce dispositif peut être utilisé par des enfants de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques réduites, sensorielles ou mentales ou manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et à comprendre les dangers impliqués. Ne jouera pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
27. Utilisez un chiffon doux imbibé de savon doux, puis utilisez un chiffon sec pour le nettoyer à nouveau.


Caractéristiques

Modèle	NESS
Tension	AC220V-240V 50Hz
Puissance	95W
Capacité de l'eau tank	2.5L / 71 oz
Sortie Max Mist	240ml par heure


Cómo utilizar




1 sortez le couvercle de brouillard et couvrez.

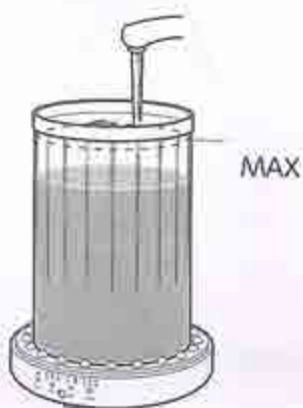

2 Remplacer le réservoir d'eau

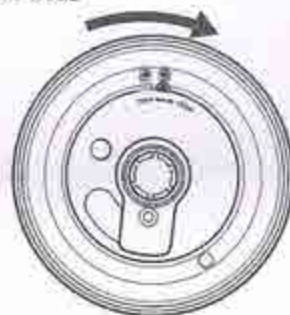

✕ Gardez le couvercle du réservoir d'eau verrouillé lorsque vous chargez de l'eau

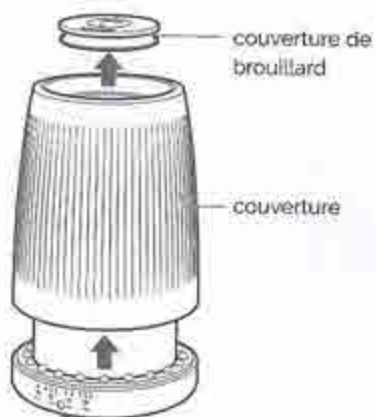


3 Ajoutez 2-3 gouttes d'huile essentielle sur le coussin du siège. Branchez le cordon d'alimentation et allumez l'interrupteur.


Problème	Causes	Solutions
Pas de brume qui sort	Aucune puissance	Connectez l'adaptateur d'alimentation
	Pas allumé	Surmontez le bouton d'alimentation une fois pour allumer l'humidificateur
	Pas assez d'eau dans le réservoir	Ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau
	Le diffuseur devient trop chaud	Éteindre et placer dans un endroit bien ventilé pendant 10 minutes
	Température ambiante trop élevée ou faible	Déplacer vers un endroit de températures modérées
Brume anormale	Tache accumulée à l'intérieur du réservoir d'eau	Nettoyer le réservoir d'eau selon les instructions
	Entrée d'air bloquée par la poussière	Entrée d'air propre
Fuite d'eau	Couverture non correctement couverte	Cap sur la couverture correctement
Mauvaise odeur / étrange	L'unité est nouvelle	Nettoyer le réservoir d'eau comme indiqué, utiliser après séchage à l'air
	Eau sale	Nettoyer le réservoir d'eau comme indiqué, utilisez de l'eau propre
Brume ou gouttes d'eau autour de l'appareil	Sortie de brume élevée ou utilisation de longue durée	Ajustez la sortie du brouillard à un niveau bas ou fermez l'humidificateur pendant un certain temps
	Eau contaminée	Utilisez de l'eau propre

Changer la batterie (télécommande)


Si l'humidificateur d'air ne répond plus à la télécommande, la pile doit être remplacée.

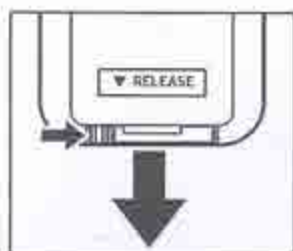

Appuyez sur la languette de verrouillage dans le sens de la flèche et retirez le support de batterie

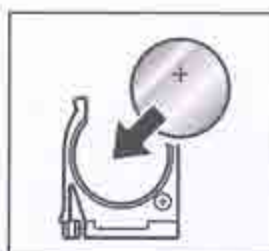

Remplacez la batterie à plat par une neuve. Assurez-vous que la polarité est correcte (+ symbole vers le haut)

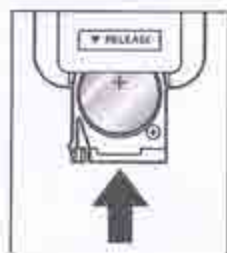

Faites glisser le porte-pile complètement à l'intérieur. Vous devriez entendre et sentir le déclic




Toucher la batterie avec vos mains nues peut salir les contacts et avoir un effet isolant. Par conséquent, ne touchez la batterie qu'à l'aide d'un chiffon souvent sec lorsque vous l'insérez.

Méthode de maintenance



Entretien du réservoir d'eau (tous les jours)

Vider l'eau de la boîte. Séchez le réservoir d'eau avec un chiffon doux.

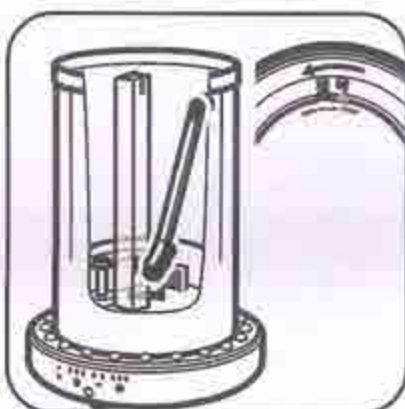

Entretien des balles en céramique (entretien tous les jours)

Toujours garder le réservoir d'eau propre, nettoyer l'intérieur du réservoir avec une brosse



Le maintien du fuselage

S'il vous plaît, utilisez un chiffon doux pour nettoyer. Encrassement sévère, utilisez le chiffon de réglage, essuyez doucement.



Stockage (après maintenance)

Après la maintenance, nettoyez toutes les pièces. Mettez-les dans un endroit frais pour sécher. Veuillez emballer l'humidificateur avec un sac en polyéthylène et le mettre dans la boîte. Rangez-le dans un endroit frais.



Les appareils portant ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

■ Vous êtes légalement tenu de vous débarrasser des vieux appareils électroménagers séparément des déchets ménagers. Des informations sur les points de collecte où les vieux appareils peuvent être éliminés gratuitement sont disponibles auprès des autorités locales.



Les piles standard et rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères!


Vous êtes légalement obligé de jeter les piles et batteries rechargeables à un point de collecte de l'autorité locale ou de les renvoyer à un revendeur de batteries.

BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Lesen Sie vor der Verwendung die Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieses Produkts.

LESEN UND SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN.

Bewahren Sie nach dem Lesen dieses Handbuchs sorgfältig. Für eine mögliche zukünftige Not.

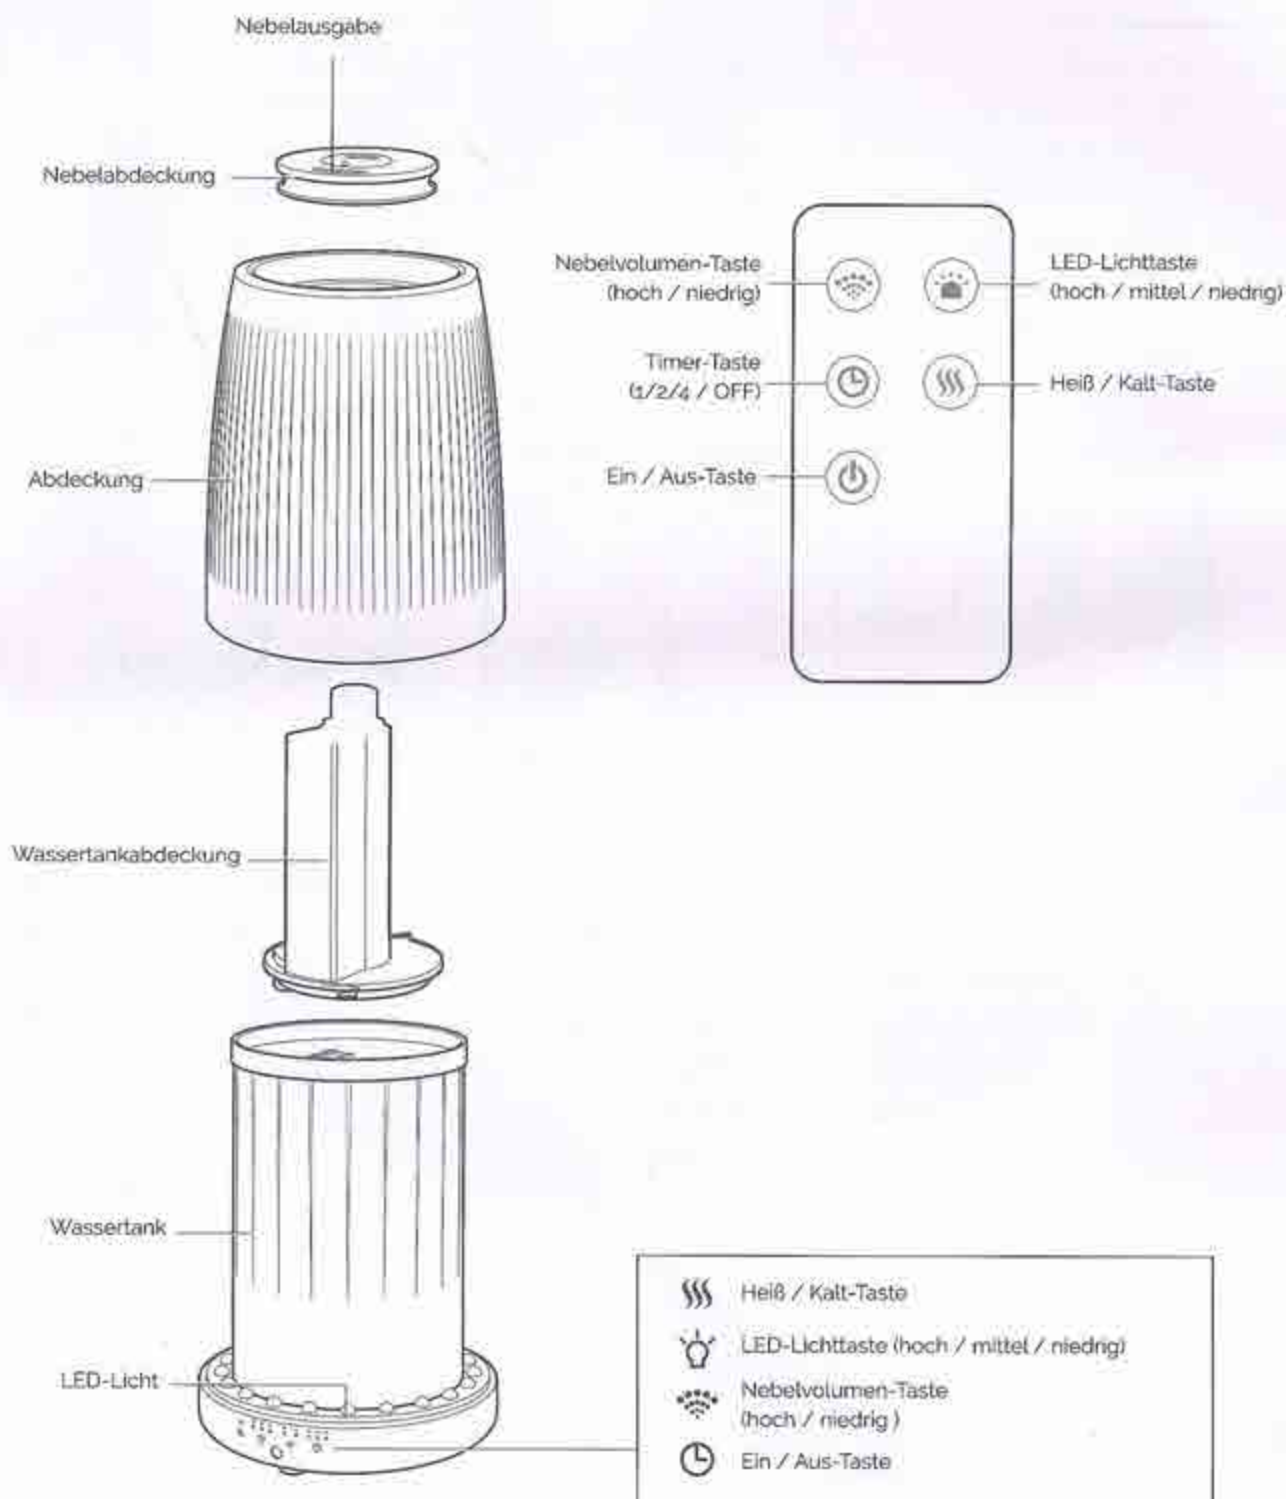



1. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht an einem hohen oder unsicheren Ort, um Schäden oder Unfälle am Produkt zu vermeiden.
2. Bitte ersetzen Sie das Tankwasser jeden Tag und reinigen Sie regelmäßig den Innenraum oder das Produkt, um Schimmel und Fremdgerüche zu vermeiden.
3. Bitte halten Sie das Produkt von Vorhängen und Wänden fern, um Verfärbungen oder Verformungen zu vermeiden.
4. Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Tuch oder ein anderes weiches Material, um den Lufteinlass zu reinigen und eine Fehlfunktion des Produkts zu vermeiden.
5. Ziehen Sie den Sprühauslass nicht gegen ein Gerät, einschließlich Computer und Mobiltelefone, um Fehlfunktionen der Produkte zu vermeiden.
6. Halten Sie das Produkt von direktem Sonnenlicht und tragbaren Heizgeräten fern.

VORSICHT

1. Zerlegen Sie das Produkt nicht, um Stromschläge und Feuer zu vermeiden.
2. Bitte legen Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern. Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt allein zu benutzen, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
3. Das Produkt ist nur für den spezifischen Gebrauch bestimmt, es darf nicht mit einem unzureichenden Zweck verwendet werden, um eine Fehlfunktion des Produkts zu vermeiden.
4. Drücken Sie nicht hart gegen den Sprühauslass oder schließen Sie sie nicht, um Gesundheitsschäden zu vermeiden.
5. Tauchen Sie das Produkt nicht ein, um Stromschläge oder Lecks zu vermeiden.

6. Legen Sie kein Metall in das Produkt, um Anomalien während des Gebrauchs zu vermeiden.
7. Vermeiden Sie es, das Netzkabel falsch zu verformen, zu ziehen oder festzuhalten, um Schäden durch elektrische Kurzschlüsse in der Steckdose zu vermeiden.
8. Wenn das Produkt fällt oder verrutscht, prüfen Sie sorgfältig, ob es beschädigt, gebrochen oder verformt ist. Verwenden Sie es nicht mehr, wenn es einen Schaden findet.
9. Halten Sie den Netzstecker während der Benutzung in der Steckdose, um Kurzschlüsse oder Brände zu vermeiden.
10. Stecken / Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit der nassen Hand, um Stromschläge zu vermeiden.
11. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Netzkabel in gutem Zustand ist, um einen elektrischen Kurzschluss zu vermeiden.
12. Reinigen Sie vor dem Gebrauch einen staubigen Netzstecker, um elektrische Funken zu vermeiden.
13. Zerschneiden Sie das Netzkabel nicht und hängen Sie kein Gewicht darauf, um einen Kurzschluss oder ein Feuer zu vermeiden.
14. Halten Sie das Produkt während des Gebrauchs mehr als 2 Meter von einem Fernseher oder Radio entfernt, um Lärm zu vermeiden.
15. Kippen Sie das Produkt nicht, wenn Sie Wasser injizieren, um eine Fehlfunktion des Produkts zu vermeiden.
16. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Wasser im Tank gefroren ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
17. Denken Sie daran, dass Sie den Netzstecker nach Gebrauch abziehen müssen, um Kurzschlüsse oder Brände zu vermeiden.
18. Den Sprühauslass nicht versperren, um Produktschäden oder Formverlust zu vermeiden.
19. Bitte halten Sie Ihre Haustiere von dem Produkt fern. Ihre Haustiere können das Gerät und das Netzkabel beschädigen und ein Feuer verursachen.

20. Bitte denken Sie daran, den Strom auszuschalten, bevor Sie Ihre Hand auf das Produkt legen, um einen Unfall zu vermeiden, der die Fehlfunktion des Produkts verhindert.
21. Wenn während des Gebrauchs ein Phänomen oder abnormales Geräusch auftritt, stoppen und unterbrechen Sie den Strom sofort, um einen Unfall zu vermeiden.
22. Wenn Rauch oder ungewöhnlicher Geruch während des Gebrauchs erzeugt wird, verwenden Sie ihn nicht mehr und exportieren Sie ihn direkt, um Unfälle oder Feuer zu vermeiden.
23. Bitte bringen Sie das Produkt, wenn eine Störung oder Anomalie gefunden wird.
24. Ziehen Sie das Gerät während des Befüllens und Reinigens ab.
25. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person repariert werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
26. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung des Geräts auf sichere Weise beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die Gefahren verstehen beteiligt, dass man nicht mit dem Gerät spielt. Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
27. Verwenden Sie ein weiches, mit milder Seife angefeuchtetes Tuch und reinigen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch.


Angaben

Modell	NESS
Spannung	AC220V-240V 50Hz
Leistung	95W
Wassertankkapazität	2.5L / 71 oz
Maximale Ausgab	240 ml pro Stunde


Wie zu verwenden




- 1** Nehmen Sie den Deckel ab und bedecken Sie den Nebel

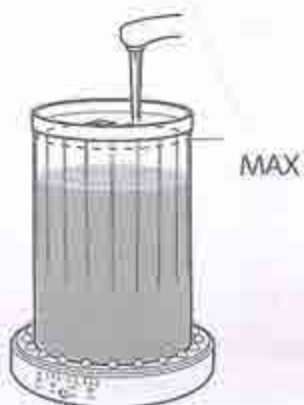

- 2** Tauschen Sie den Wassertank aus

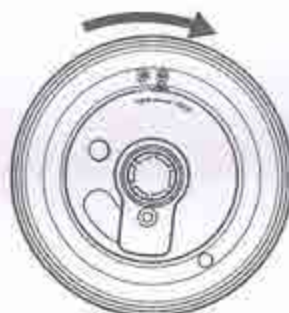

- ✗ Halten Sie den Wassertankdeckel beim Laden von Wasser blockiert

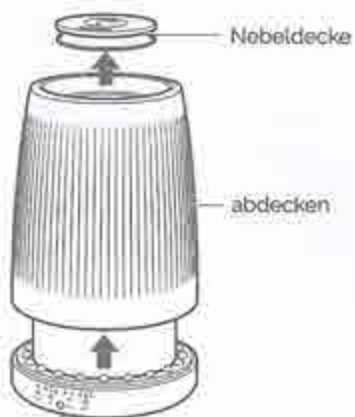

- 3** Fügen Sie dem Sitzkissen 2-3 Tropfen ätherisches Öl hinzu. Stecken Sie das Netzkabel ein und schalten Sie den Schalter ein


Problem	Ursachen	Lösungen
Es kommt kein Nebel heraus	Keine Energie	Schließen Sie den Netza-dapter an
	Nicht an	Schalten Sie den Luftbe-feuchter einmal ein, um den Luftbefeuchter ein-zuschalten
	Es ist nicht genug Wasser im Tank	Gib Wasser in den Was-sertank
	Der Diffusor wird zu heiß	Abstellen und 10 Minuten an einem gut belüfteten Ort aufbewahren
	Die Umgebungstemperatur ist sehr hoch oder niedrig	Begeben Sie sich an einen Ort mit gemäßigten Temperaturen
Abnormaler Nebel	Der angesammelte Fleck im Wassertank	Reinigen Sie den Wasser-tank wie angegeben
	Lufteinlass durch Staub blockiert	Einlass reiner Luft
Wasserleck	Der Deckel ist nicht richtig ab-gedeckt	Den Deckel richtig ab-decken
Schlechter / seltsamer Geruch	Die Einheit ist neu	Reinigen Sie den Wasser-tank gemäß den Anwei-sungen, verwenden Sie ihn nach dem Lufttrock-nen
	Schmutziges Wasser	Reinigen Sie den Wasser-tank gemäß den Anwei-sungen, Verwenden Sie sauberes Wasser
Nebel oder Wasser-tropfen um das Gerät herum	Hohe Nebelproduktion oder längerer Einsatz	Stellen Sie den Nebe-lausstoß auf niedrig oder halten Sie den Luftbe-feuchter für einige Zeit ausgeschaltet
	Kontaminiertes Wasser	Verwenden Sie sauberes Wasser

Wechseln Sie die Batterie (Fernbedienung)

Wenn der Luftbefeuchter nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert, muss die Batterie ausgewechselt werden.



Drücken Sie die Verriegelung in Pfeilrichtung und entfernen Sie den Batteriehälter

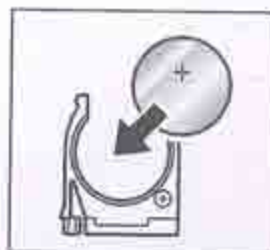

Ersetzen Sie die leere Batterie durch eine neue. Stellen Sie sicher, dass die Polar



Schieben Sie den Batteriehälter ganz nach unten. Sie sollten hören und fühlen, dass es an seiner Stelle klickt




Das Berühren der Batterie mit bloßen Händen kann die Kontakte verschmutzen und isolierend wirken. Berühren Sie die Batterie daher nur mit einem trockenen und kleinen Tuch, wenn Sie sie einlegen.

Wartungsmethode



Wartung des Wassertanks (jeden Tag)

Das Wasser aus der Box ablassen. Trocknen Sie den Wassertank mit einem weichen Tuch ab.

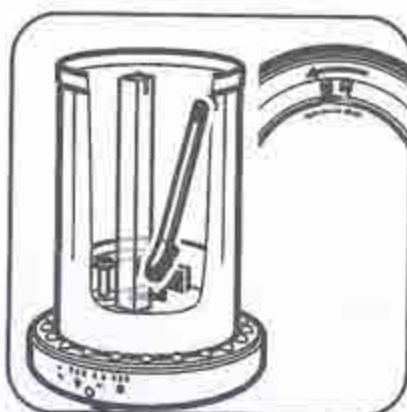

Wartung von Keramikku-geln (tägliche Wartung)

Halten Sie den Wassertank immer sauber und reinigen Sie das Innere des Tanks mit einer Bürste.



Die Wartung des Rumpfes

Bitte verwenden Sie ein weiches Tuch zum Reinigen. Starkes Bewuchs, benutzen Sie einen festes Tuch, wischen Sie leicht ab.



Lagerung (nach Wartung)

Nach der Wartung alle Teile reinigen. Stellen Sie sie an einen kühlen Ort zum Trocknen. Bitte verpacken Sie den Luftbefeuchter mit einem Polyethylenbeutel und legen Sie ihn in die Schachtel. Bewahren Sie es an einem kühlen Ort auf.

Disposición



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, alte Haushaltsgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, an denen Altgeräte kostenlos entsorgt werden können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.



Standard- und wiederaufladbare Batterien dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle zu entsorgen oder an einen Batteriehandler zurückzusenden.